

POINT PLUS



ВНИМАНИЕ!!

При възникване на недоразумения и всякакви въпроси относно превода, за водещ и финален текст се счита оригиналният текст/ изготвен от производителя/, а не превода на български език, който е съставен за улеснение на клиента.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Първото включване/Тестване трябва да се извърши от оторзиран Център за техническа поддръжка EDILKAMIN.

Пускането в експлоатация трябва да се извърши, съгласно стандарт UNI 10683, точка 3.21.

Посоченият стандарт указва контролните операции, които следва да бъдат извършени на място, с цел гарантиране правилното функциониране на системата.

Сервизният център EDILKAMIN, освен това, ще има грижата за калибрирането на уреда, според вида пелети и условията на монтаж.

Въвеждането в експлоатация от Сервизния център е от съществено значение за активирането на гаранцията.

При първите няколко включвания може да се усети лек мирис на боя, който за кратък период от време ще изчезне.

Преди да направите включването, все пак, трябва да проверите:


- Правилното инсталиране
- Ел.захранването
- Затварянето на вратата (трябва да е плътно затворена)
- Почистването на тигела
- Присъствието на дисплея на индикацията stand-by (мигащи дата, мощност или температура).

ЗАРЕЖДАНЕ НА ПЕЛЕТИ В БУНКЕРА

За достъп до бункера отворете металния капак * (fig.1)

ВНИМАНИЕ:

Ако зареждате уреда по време на работа и следователно е горещ, използвайте предвидената специална ръкавица!

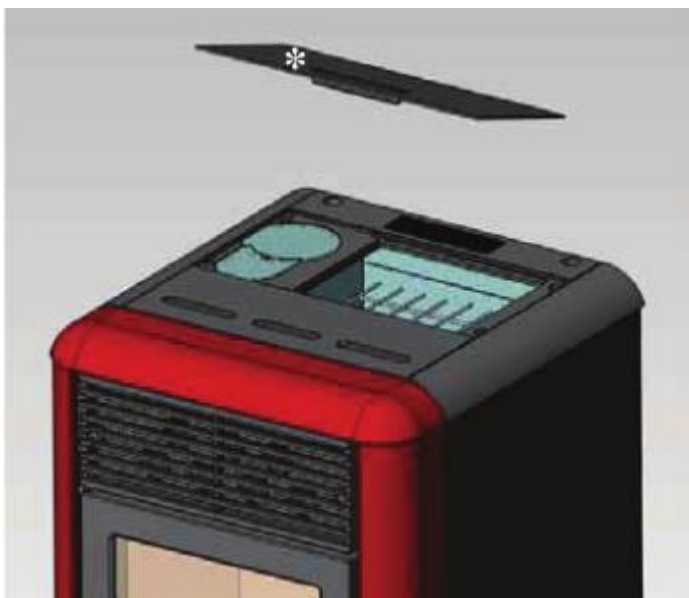

Обърнете внимание на горивото.

POINT PLUS

е проектирана за дървесни пелети с диаметър около 6 мм. Пелетите са гориво с формата на малки цилиндърчета, получени чрез пресоването на стъргодини,

Предлагат се в чувалчета от по 15 кг.

За да НЕ СЕ наруши функцията на уреда е от съществено значение да НЕ СЕ гори друго.

Използването на други материали (включително дърва

за горене), откриват се с лабораторен анализ, обезсигурява гаранцията.

EDILKAMIN е разработил, изпробвал и програмирал своите продукти така, че да се осигури най-добрата работа на пелети със следните характеристики:

диаметър: 6 мм

максимална дължина: 40 мм

максимална влажност: 8%

енергийна ефективност: 4300 ккал/кг най-малко

При високо налягане, без лепила или други чужди материали.

Използването на пелети с други характеристики предполага необходимостта от специално калибриране на уреда, подобно на това, което се прави от Сервизния център, при първото включване.

Използването на неподходящи пелети може да доведе

до: намаляване на ефективността, неизправности, спирания поради задръстване, зацапване на стъклото, непълно изгаряне...

Един елементарен анализ на пелетите би могъл да бъде направен и визуално.

Добри: гладки, еднаква дължина, не много прашни

Недобри: с напречни и надлъжни пукнатини, много прашни, с различни дължини и наличие на чужди тела в тях.



Бутон ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ служи и за потвърждаване/излизане



Показва работата на циркуляционната помпа.



Клавиш за избор: достъп до менюто за настройки (натисни в продължение на 2")



Показва работата на моторредуктора



Бутон за НАМАЛЯВАНЕ на температурата параме- и превъртане назад от избраната стойност



Показва, че се работи в менюто три (само за Сервизния център)



Бутон за УВЕЛИЧАВАНЕ на температурата и превъртане напред от избраната стойност



Показва активен таймер. Избрано е матично програмиран график



Показва, че работи вентилатора

ИНДИКАЦИИ НА ДИСПЛЕЯ

OF	В процес на изключване, времетраене около 10 минути, а помпата продължава да работи докато се достигне желаната температура на изключване (обикновено 40°)
ON AC	Камината е в първоначална фаза на включване, зареждане на пелети и изчакване запалване на пламъка
ON AR	Камината е във втора фаза на включване, нагряване корпуса на котела и начало на горенето.
Burn	Камината е във фаза на нагряване на топлообменника за водата
P1-P5 -P2-P3	Ниво на мощност, зададено
10.....30°C	Желана температура в стаята, където е инсталирана камината
Pu	Във фаза на автоматично почистване на камерата
SF	Спира да функционира, поради недостиг на пелети
PROG	Таймер меню за седмично програмиране
CP-TS-PA	Меню за контрол (само за Сервизния център)

AF	Неуспешно включване: спиране поради неуспешно запалване
CP-TS-PA	Меню за контрол (само за Сервизния център)
H1.....H9	Алармена система: номерът идентифицира причината за аларма

Bat1 Изтощена батерия на часовника (type CR2032)

Fron Позволява предна вентилация

Cana Позволява вентилация през въздуховодте

FrCa Вентилационните отвори активирани

Когато камината е в Standby, дисплеят ще показва OFF, успоредно със зададената мощност ако камината е в MANUAL или думата OFF заедно със зададената температура ако камината е в AUTOMATIC.

ПЪЛНЕНЕ НА ШНЕКА (само в случай, че камината е останала напълно без пелети)

За да активирате презареждане едновременно натиснете   и дисплеят ще покаже думата **RI**.

Функцията спира автоматично след 240 секунди, или ако натиснете 

ЗАПАЛВАНЕ

Камината е в режим **stand-by**, след като сте се уверили че горивната камера е чиста, натиснете бутона  и процедурата по запалване, ще започне. На дисплея е изписано „AC“ (начало на горенето), след няколко цикъла за контрол и след проверка на пелетите, дали горят на дисплея се изписва “AR” (включено отопление)

Тази фаза продължава няколко минути, за да позволи на процедурата по запалване да завърши коректно и топлообменниците в камината да загреят.

След няколко минути камината ще навлезе във фаза на отопление с думите “PH” изписани на дисплея. По-късно, по време на нормално функциониране, температурата на изходящата вода, настроена от потребителя се показва, както и мощността избрана от автоматичната модулираща система.

ИЗКЛЮЧВАНЕ

С натискане на , при камина в работен режим, стартира фазата за изключване, която включва:

- Спиране на доставката на пелети
- Изгаряне на всички пелети останали в горивната камера, поддържайки вентилатора за дим включен (обикновено за около 10 мин.)
- Охлаждане на тялото на котела докато помпата остава включена докато се достигне температурата на изключване.
- Показва се “OFF” на дисплея заедно с минутите

По време на фазата на изключване, камината не може да се включи отново. Когато приключи фазата на изключване, камината автоматично преминава в режим stand-by (на дисплея ще се изпише думата OFF едновременно със зададената мощност ако камината е в ръчен режим и думата OFF едновременно със зададената температура, ако камината е в автоматичен режим.)

РЪЧЕН РЕЖИМ

В РЪЧЕН режим потребителя задава работната мощност на камината, независимо от температурата в стаята в която е инсталирана. За да изберете ръчен режим натиснете



, като настроите дисплея например на P2 (мощност 2).

Възможно е да увеличавате и намалявате мощността с натискане на



АВТОМАТИЧЕН РЕЖИМ

В АВТОМАТИЧЕН режим е възможно да зададете желаната температура на стаята в която е инсталирана камината. Така тя автоматично ще настрои необходимата мощност според разликата между желаната температура и температурата, измерена от сензора в стаята. След като достигне желаната температура камината ще премине в мощност 1 – ще работи в минимум.



За да изберете автоматичен режим натиснете



температура 20 C. Възможно е да увеличавате и намалявате температурата с натискане на

В автоматичен режими, дисплеят редува желаната температура и мощността, която е автоматично зададена от модулиращата система.

ФУНКЦИЯ КОМФОРТ КЛИМА

Този тип функциониране е подходящ за камина, която е инсталирана в малка система, където функцията и с минимална мощност може да даде прекомерно затопляне в дадени случаи. Тази функция е автоматично управлявана. Изключва автоматично камината, когато зададената температура на производство е достигната. На дисплея се появява „CC OF“ заедно с минутите, които остават до изключване. Когато температурата падне под зададената стойност, камината ще се включи автоматично отново. Тази функция може да бъде препоръчана от контролния технически център при първо стартиране на отоплителния уред.

ФУНКЦИЯ ЗА ДИСТАНЦИОННО АКТИВИРАНЕ

Чрез изписване на код за специална връзка (код 640560), камината може да бъде включвана или изключвана от дистанционно управление, както има възможност за активиране и с GSM и други устройства, които могат да следват логиката:

Отворен контакт = включване на камината

Затворен контакт = изключване на камината

Активирането и деактивирането започват 10 секунди след последната команда.

Ако дистанционното управление на вратата е свързано, камината може да се изключва или включва за всеки случай от контрол панела. Камината винаги ще се съобрази с последната получена команда.

НАСТРОЙКА НА ВЕНТИЛАТОРА

Ако сте инсталирали кит с въздуховод, сервизът ще активира режим вентилатор. С натискане и задържане на SET бутона за 2 секунди, ще получите достъп до менюто за режим вентилатор, където ,можете да настроите следните оперативни режими, използвайки бутоните



“**Fron**”: с тази настройка, само предният вентилатор е активен.

“**Cana**”: с тази настройка, е активна вентилация само през въздуховода. Специална програма управлява, вентилацията, на базата на отоплителната мощност, произведена от камината.

“**Fr Ca**”: с тази настройка, са активни и двата типа вентилация: през въздуховода и отпред. Специална програма управлява, вентилацията, на базата на отоплителната мощност, произведена от камината.

Предният вентилатор, настройва скоростта си , според работната мощност на камината (в двата режима – автоматичен и ръчен), вентилатора на въздуховода е активен на максимум, за да осигури ефективен поток от въздух до съседна стая през въздуховодите.

ЧАСОВНИК И СЕДМИЧНО ПРОГРАМИРАНЕ

Натиснете клавиша **SET** за 2 секунди, това ще ви отведе в менюто за програмиране, а дисплея ще показва индикация **TS**. Натиснете копчетата   докато на дисплея не се появи **Prog**, след което натиснете **SET**. С натискане на бутоните   следващите функции могат да бъдат избирани.

• **Pr OF:** Това позволява или напълно забранява използването на таймера.

За да активирате таймера, натиснете бутона **SET** и след това изберете **ON** с бутоните  , настройте **OFF** за да деактивирате, потвърдете настройките с **SET** след което натиснете **ESC** за да излезете от програматора.

• **Set:** това ви позволява да настроите текуща дата и час.

За да зададете време изберете думата **SET** на дисплея, потвърдете с **SET** бутона . С всяко

натискане на бутона  времето ще нараства със 15 минути и ще намалява с 1 минута, когато се натисне бутона .

Потвърдете времето с **SET** бутона. Настройването на текуща дата става с бутоните  , като Понеделник = ден 1 и т.н. Отново потвърждаваме с **SET** бутона. След въвеждането на дата/час дисплея ще показва **Prog**, избираме **SET**, за да продължим програмирането за Pr1/Pr2/Pr3 или натискаме **ESC** за да излезем от програматора.

Pr 1: Това е програма № 1 – настройки на първо горене, първо изключване и дните в които да се изпълнява тази програма.

За да се настрои **Pr 1** с бутоните   се избира **Pr 1**. Потвърждаването става с **SET** бутона.

Дисплеят ще показва “On P1” с бутоните  , се настройва времето на запалване на **Pr 1**,

потвърждава се с **SET** бутона. На дисплея ще се изпише “OFF P1”, след което с бутоните   се настройва времето на изключване.

Така се задават параметрите за цялата седмица, като с **SET** бутона се мести от ден 1 до ден 7 (ден 1 е понеделник- ден 7 неделя)! Активните дни за програматор Pr 1 се показват като On d1=active, а неактивните Of d1 = not active.

След приключване на програмирането дисплея ще показва ‘Prog’. За да продължите програмирането **Pr 2/Pr 3** натиснете **SET** бутона и повторете по-горните инструкции или натиснете **ESC**, за да излезете от програматора.

Пример за програмиране:

Pr 1:

Стартиране 07:00 / изключване 09:00: червен = активен зелен = неактивен

Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6	Day 7
On	On	On	On	On	Off	Off

Pr 2: Позволява да се зададе следваща таблица с програма за различен час или ден.

Стартиране 17:00 / изключване 23:00: червен = активен зелен = неактивен

Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6	Day 7
On	On	On	On	On	Off	Off

Pr 3: Позволява да се зададе следваща таблица с програма за различен час или ден.

Стартиране 09:00 / изключване 22:00: червен = активен зелен = неактивен

Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6	Day 7
Off	Off	Off	Off	Off	On	On

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

01: за включване и изключване на камината

Menù: отваря менюто

+/- : увеличава или намалява различни настройки

За да използвате дистанционното, го насочете към камината.

Звуков сигнал индикира, получаването на команда, която се потвърждава с изпълнението си.

Най-често, ако дистанционното не работи проблема е в изхабените батерии. Сменете ги, и изхвърлете старите на специално указаните за това места. За да подмените батериите, отворете панела, разположен в долната част, като използвате отвертка.



В съответствие с чл. 13 от Законодателен декрет № 151, от 25 юли 2005 г., "Прилагане на директивите: 2002/95 / ЕО, 2002/96/ЕО и 2003/108/ЕО, които се отнасят до намаляване на опасните вещества, използвани в електрическо и електронно оборудване, както и обезвреждане на отпадъци ".

Символът на задраскан контейнер за отпадъци показан на оборудването или на неговата опаковка показва, че продуктът трябва да се изхвърля отделно в края на полезния му живот. Поради това, потребителят трябва го да предадете на място за събиране на такъв тип отпадъци или да го върне на търговеца на дребно.

Преди да извършите каквото и да е техническо обслужване изключете уреда от електрическата мрежа.

Редовната поддръжка е от съществено значение за правилното функциониране на печката.

Евентуални проблеми, дължащи се на липсата на поддръжка, са основание за отпадане на гаранцията